





Fulki by Fibre ood

Fulki by Fibre ood



32 - 60


Der Wickelrock ist ein echter Hingucker. Fulki ist ein langer Rock mit verspieltem Knopfverschluss und aufgesetzten Taschen. Weitere Details: Diese asymmetrische Schönheit hat einen geraden Bund, Abnäher, eine RM-Naht und die dekorativen Ziernähte sorgen für einen eleganten Touch. Kombiniere ihn mit einem zeitlosen [Odyna](#) Hemd oder einem lässigen [Erica](#) T-Shirt, et voilà!

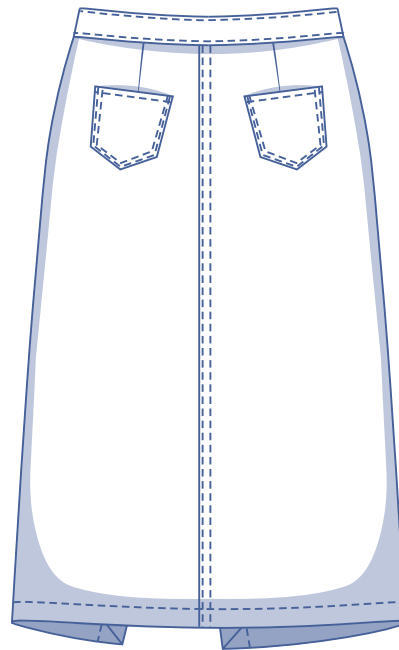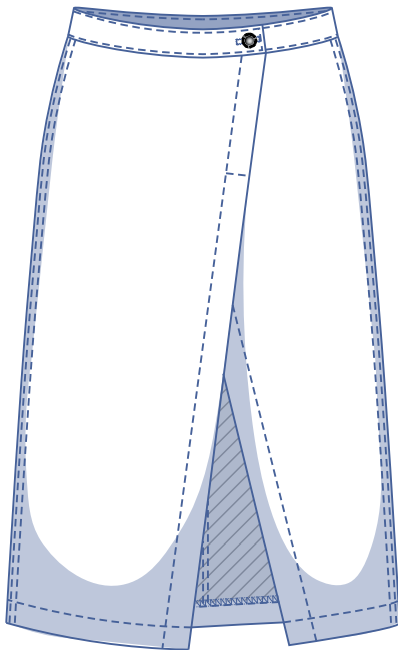


Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körpergröße	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TU (Taillenumfang)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Die Größe wählst du anhand des Hüftumfangs. Du wählst die Größe, die deinem Hüftumfang am nächsten kommt. Als zweites schaust du dir die Größe an, die deinem Taillenumfang am nächsten kommt. Du kannst beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe übergehen.

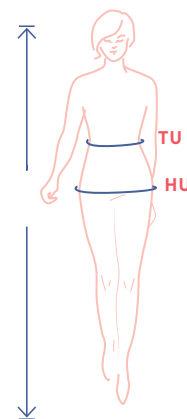

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

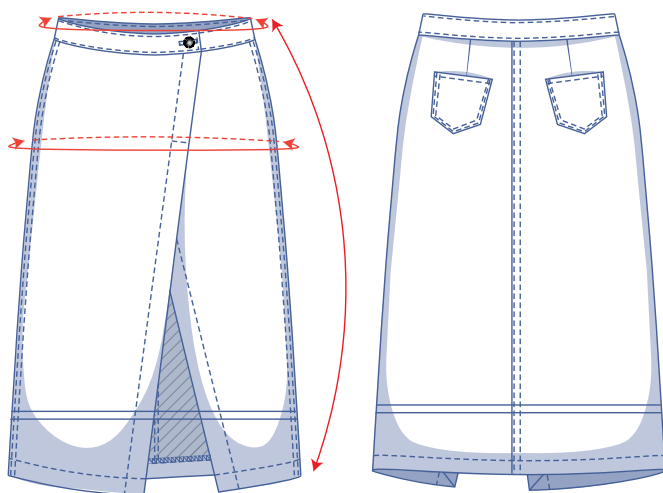

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt (= einen bequemen Schnitt) zu bekommen, ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

— Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster


Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Seitenlänge	91	92	92	92	93	93	93	93	95	95	95	96	96	96	96
Taillenumfang	68	70	72	76	80	84	86	90	96	103	109	116	122	129	135
Hüftumfang	89	93	97	100	103	106	109	112	118	123	128	133	138	143	148

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Den Rock kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Den Stoffverbrauch gemäß diesen Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 145 cm
- (Jeans-)Knöpfe (Ø 1,7 cm): 5
- Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Stoffbreite 110 cm	cm	195	195	195	195	195	195	200	200	205	210	215	225	230	240	245
Stoffbreite 140 cm	cm	115	120	120	130	140	150	160	175	190	210	215	225	230	240	245

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Fulki mag Stoffe mit etwas Festigkeit. Twill-Baumwolle, Jeans, (Kunst-)Leder und (Ripp-)Samt sind gute Optionen. Die Verwendung eines geschmeidigen (Woll-)Stoffes erzeugt ebenfalls einen schönen Effekt. Denk an Gabardine, Flanell, Krepp, Satin, Seersucker,...

Sewing superpower



Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)







Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du dich dafür entscheiden, die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugaben auszudrucken. Weitere Informationen findest du im [Video](#).

1. rechtes Vorderteil: 1x
2. linkes Vorderteil: 1x
3. Rückenteil: 2x
4. Tasche: 2x
5. Knopflochleiste: 1x
6. Bund: 1x

ACHTUNG


Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

 Materialart	
	Stoff
	Bügelvlies

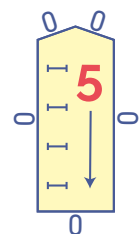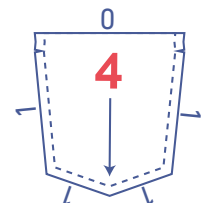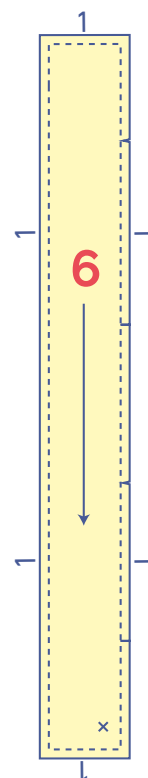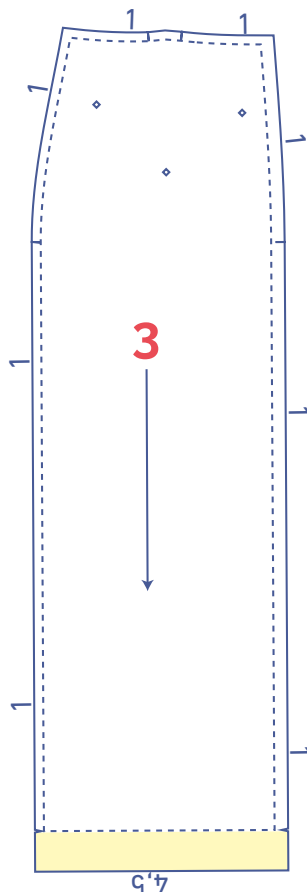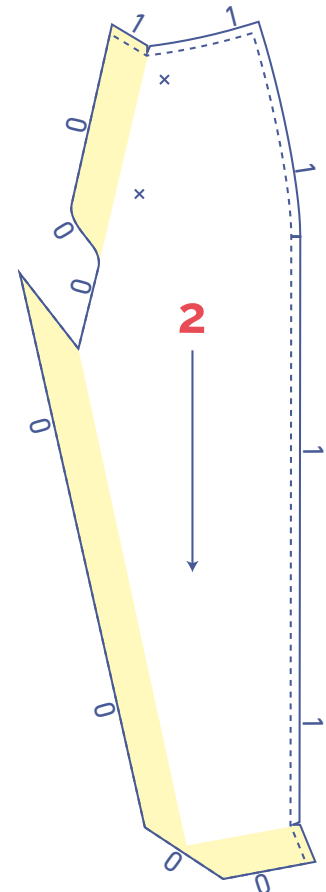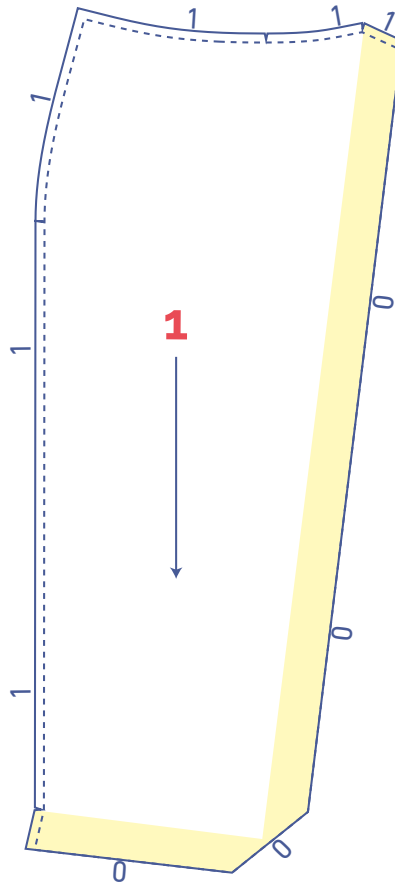


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm


32 - 52

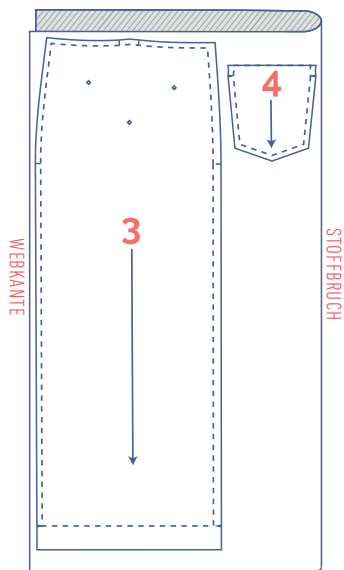


+

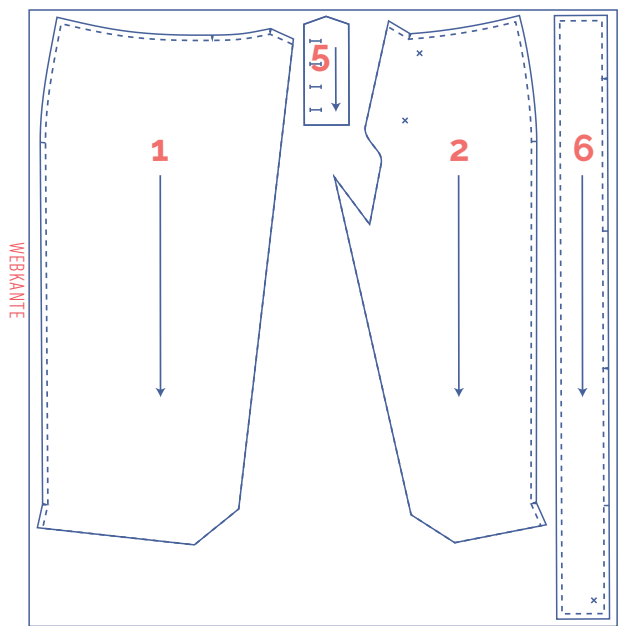

54 - 60

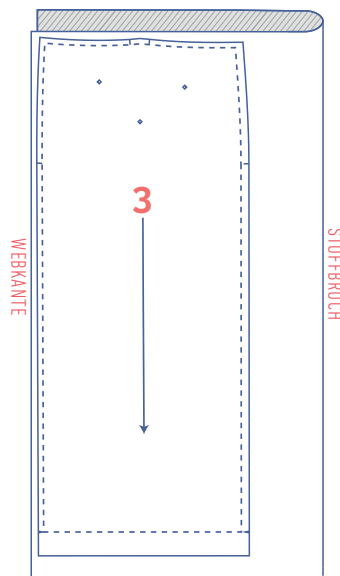

+

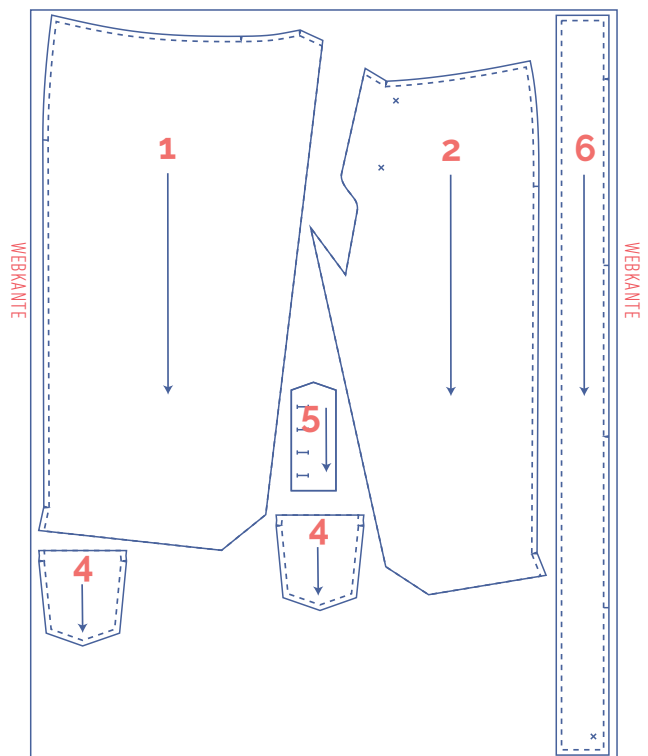

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch



mit einem Heftfaden markieren



Markierung im Stoff



(Druck-)Knopf




Knopfloch


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm

32 - 48

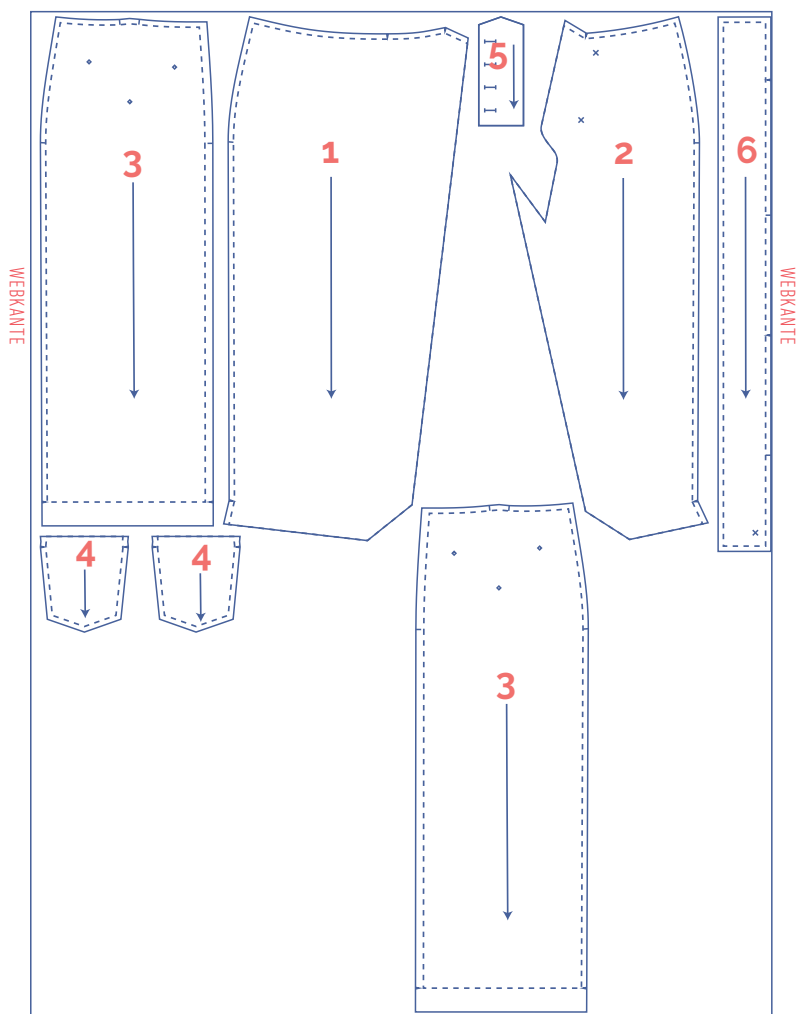

50 - 60

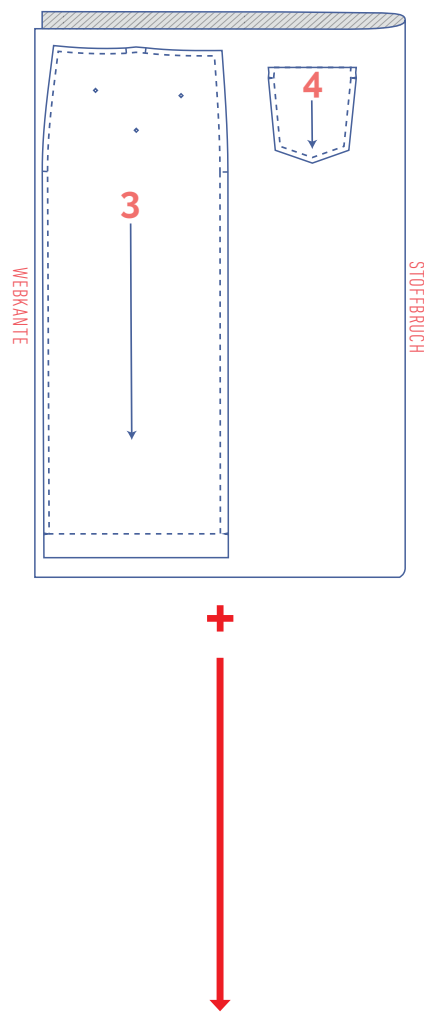

Achtung

Wegen der auseinandergefalteten einzelnen Stoffschicht musst du das Schnittmusterteil 3 auch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Du brauchst nämlich ein rechtes und linkes Teil.

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch



mit einem Heftfaden markieren




Markierung im Stoff



(Druck-)Knopf



Knopfloch

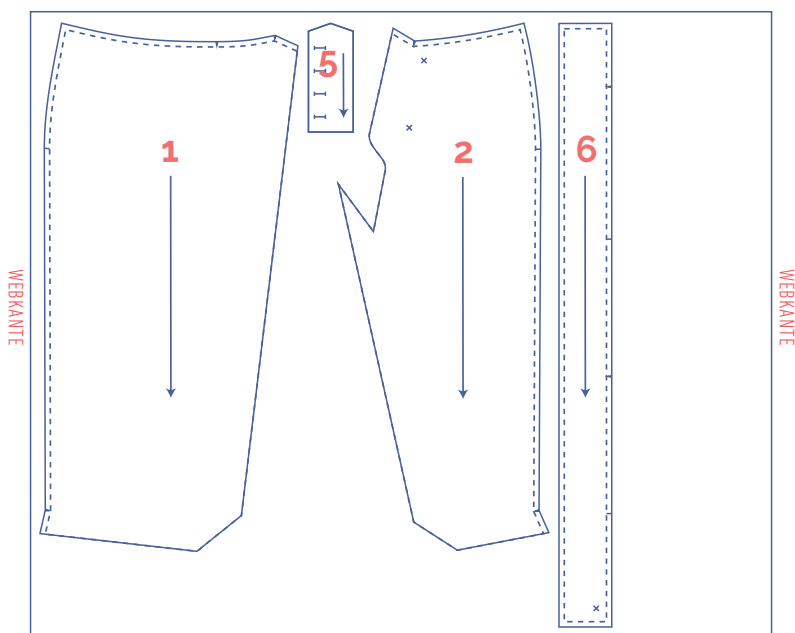

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

RVT rechtes Vorderteil

LVT linkes Vorderteil

RRT rechtes Rückenteil

LRT linkes Rückenteil





rechte Stoffseite



linke Stoffseite



Bügelvlies

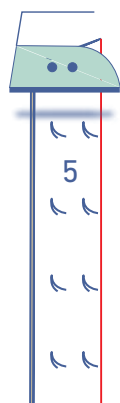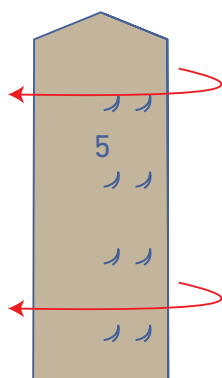


1

Die Knopflochleiste (5) an den langen Seiten doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen, und bügeln.




Die markierten Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.


An den vorgesehenen Stellen waagerechte Knopflöcher nähen.

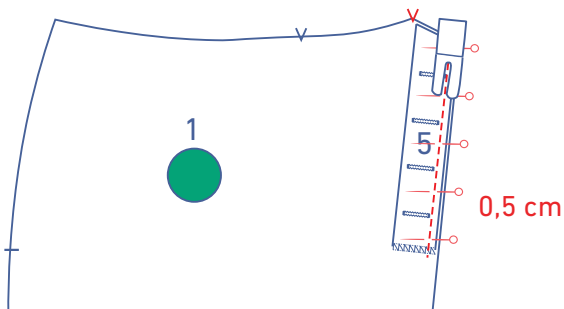


Die Knopflochleiste an der angegebenen Stelle auf das RVT (1) feststecken, sodass die Schnittränder und die Oberseiten bündig sind. Der versäuberte Rand der Knopflochleiste liegt oben etwas vor dem v-förmigen Einschnitt. 0,5 cm vom Rand entfernt annähen.

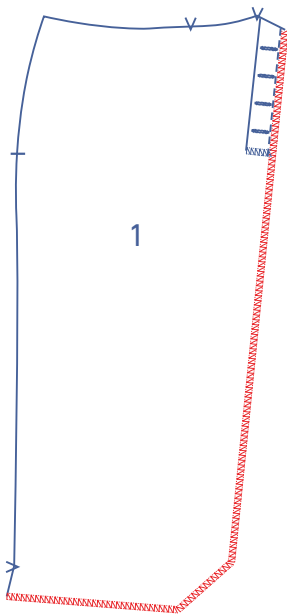


Die markierten Schnittränder (zusammen) mit einem Overlockstich versäubern.

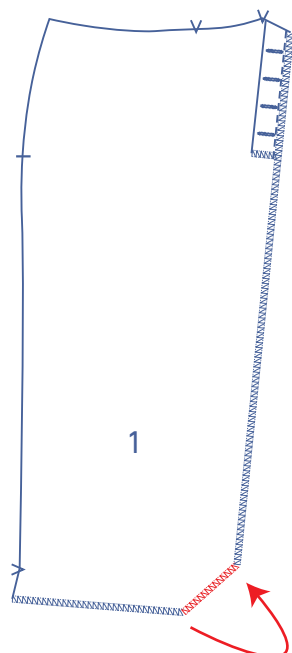


Die schrägen Seiten an der Unterseite mit der rechten Stoffseite aufeinander doppelt nehmen.

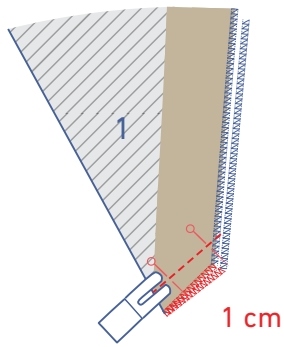


Im Abstand von 1 cm annähen.

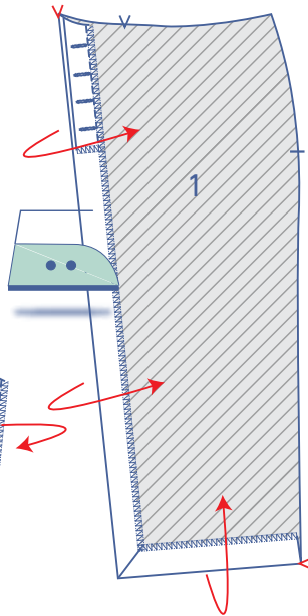

Die Ecke mit der rechten Stoffseite nach außen drehen und dabei das RVT an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.

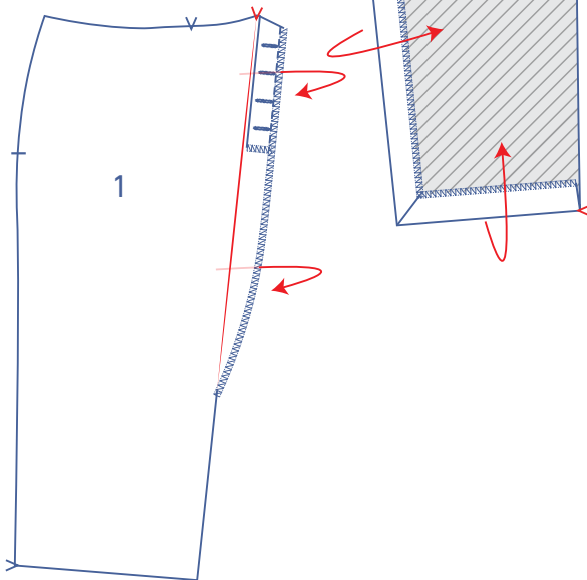


So weit wie möglich aufklappen.

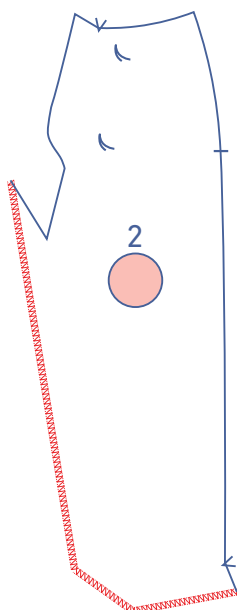


2


Die markierten Schnittträger des LVT (2) mit einem Overlockstich versäubern.

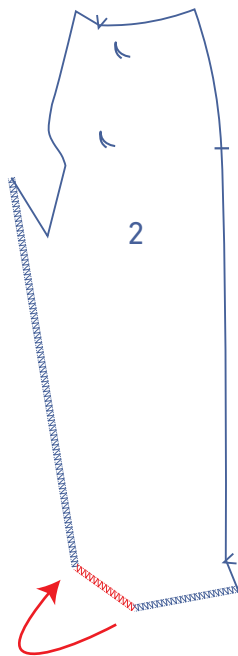

Die schrägen Seiten an der Unterseite mit der rechten Stoffseite aufeinander doppelt nehmen.

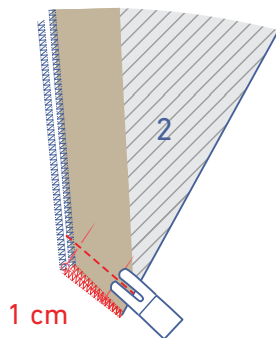


Im Abstand von 1 cm annähen.

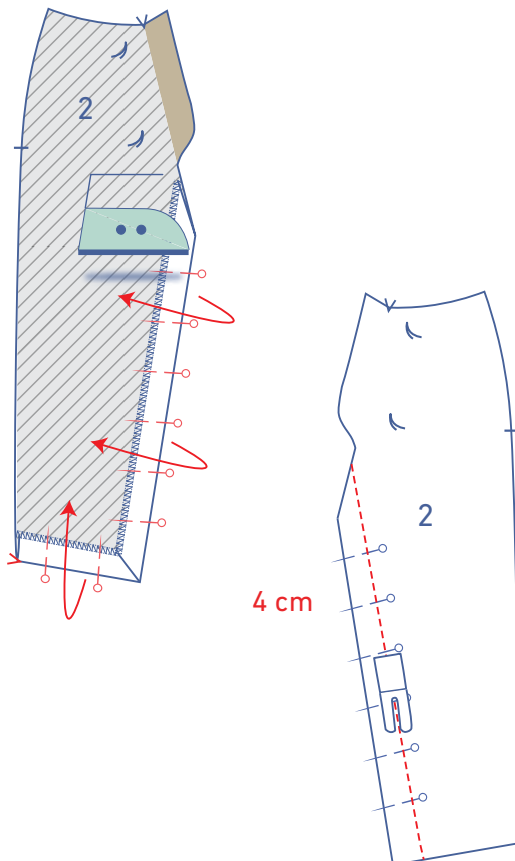


Die Ecke mit der rechten Stoffseite nach außen drehen und dabei das angegebenen Teil des LVT und den Saum am v-förmigen Einschnitt auf die linke Stoffseite bügeln. Vorläufig feststecken.


4 cm vom Rand entfernt annähen entlang der rechten Stoffseite, über die gesamte Höhe des gebügelten Teils.

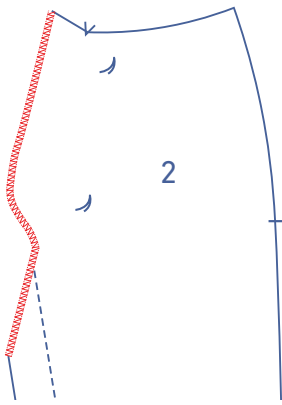


Die markierten Schnittränder mit einem Overlockstich versäubern.

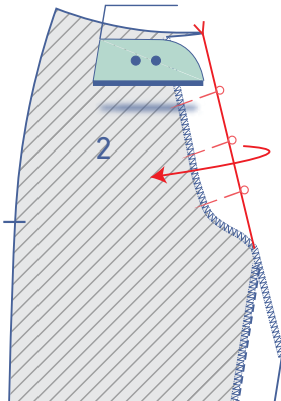

Das LVT am v-förmigen Einschnitt auf die linke Stoffseite bügeln. Vorläufig feststecken.

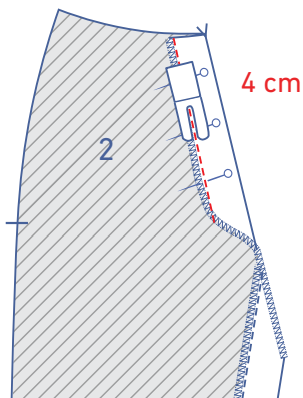


4 cm vom Rand entfernt festnähen.

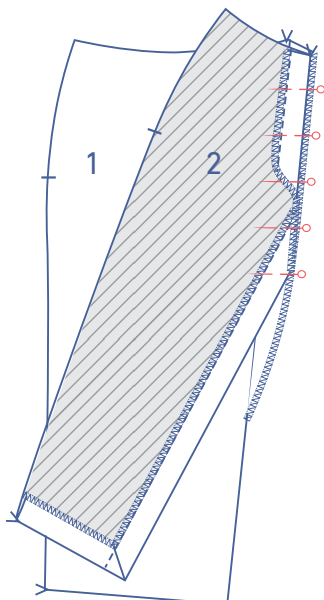


3


Das LVT rechts auf rechts auf das RVT feststecken, sodass die versäuberten Ränder und Oberseiten bündig sind.

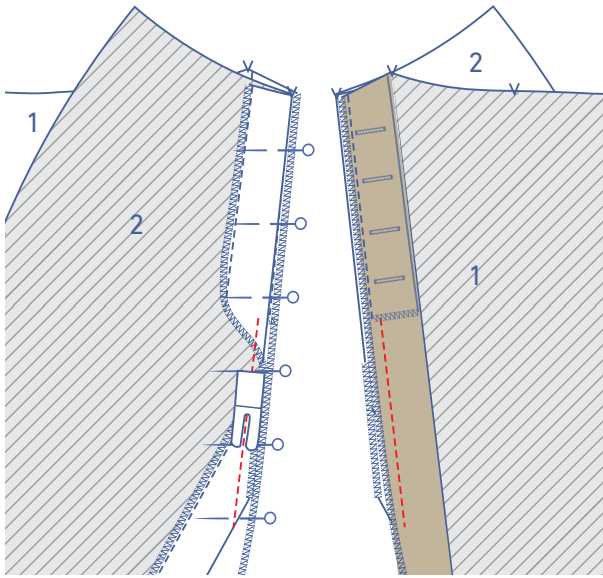


Von der Unterseite der Knopflochleiste bis zum Rand des LVT zusammennähen.

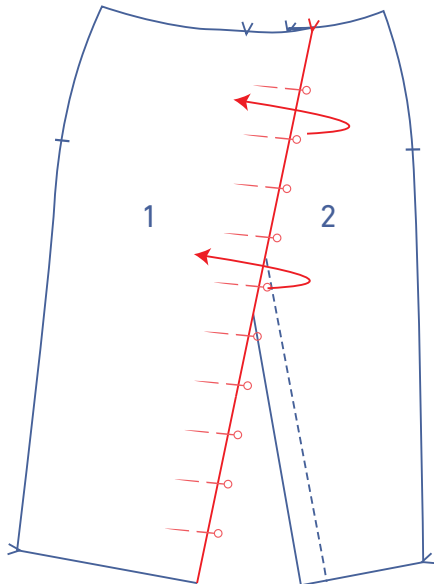


Das RVT an der Stelle der vorgebügelten Umbruchlinie umfalten. Vorläufig feststecken.

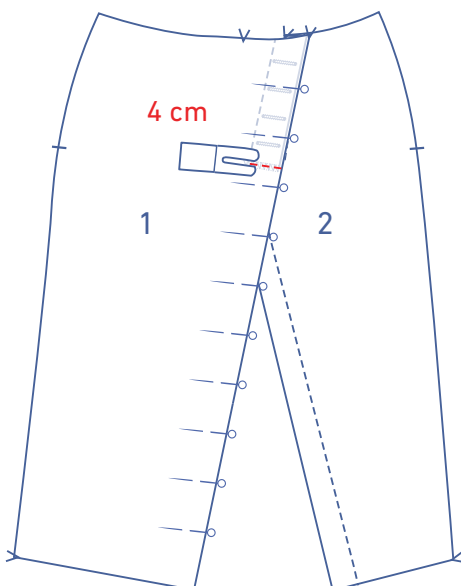


Eine 4 cm lange Naht steppen, die der Unterseite des Knopflochs folgt, entlang der rechten Stoffseite und durch alle Lagen (auch das LVT).

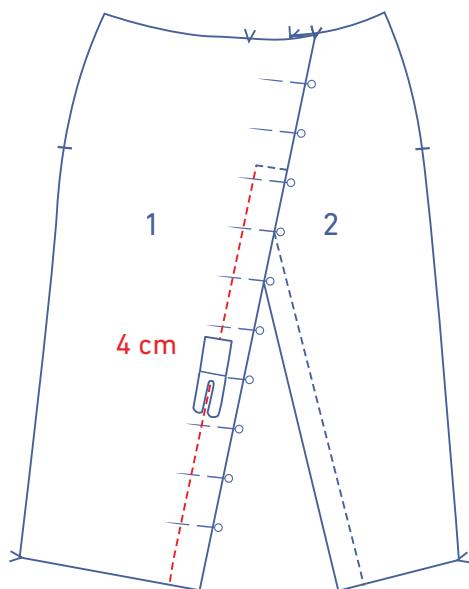

Eine Ziernaht auf das RVT 4 cm vom Rand entfernt steppen, von der horizontalen Naht bis zum Saum, entlang der rechten Stoffseite und durch alle Lagen (auch das LVT).

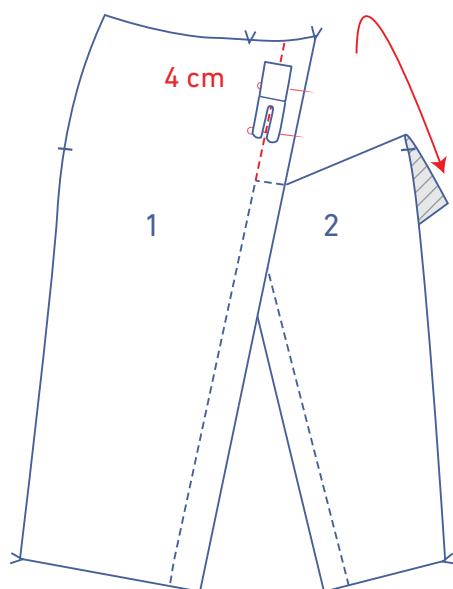


Das LVT oben zur Seite falten und eine Ziernaht auf das RVT 4 cm vom Rand entfernt steppen, von oben bis zur horizontalen Naht, entlang der rechten Seite und durch alle Lagen.

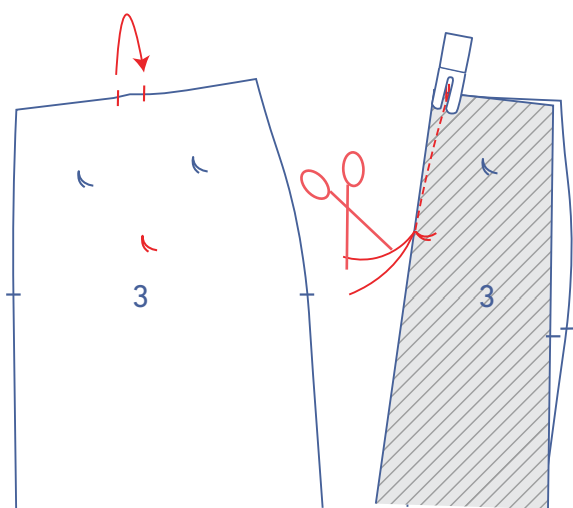


4



Die Einschnitte in der Taillennaht des RT (3) aufeinander legen, die rechte Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknoten.

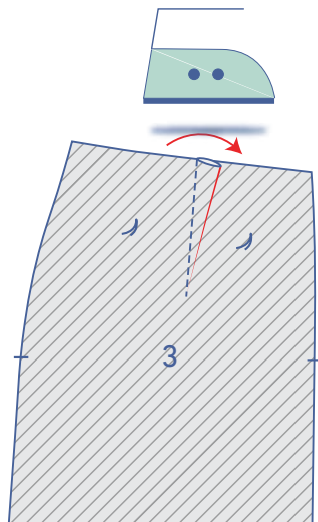


Die Nahtzugabe des Abnähers in Richtung RM bügeln.

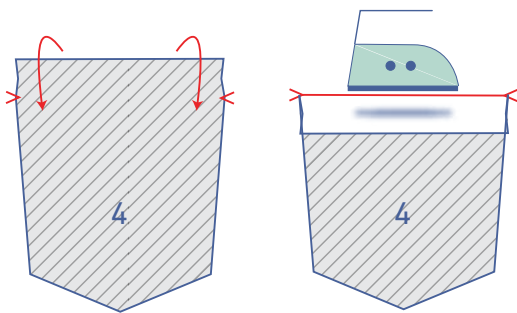


Den oberen Rand der Tasche (4) an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln. Wieder öffnen.

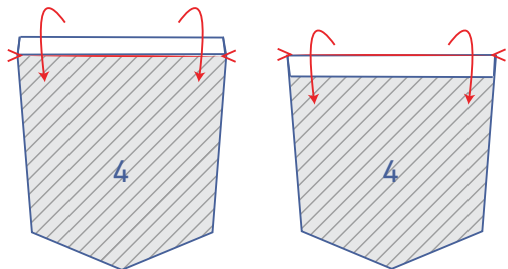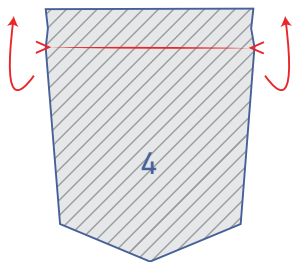


Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie falten und noch einmal an der Umbruchlinie umfalten.

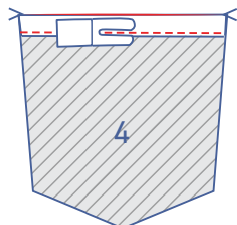


Direkt am Rand entlang annähen.

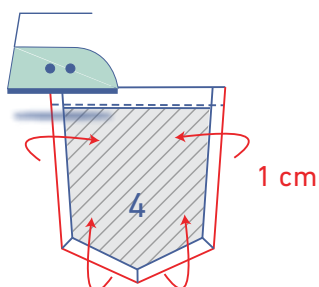

Die anderen Ränder 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln.

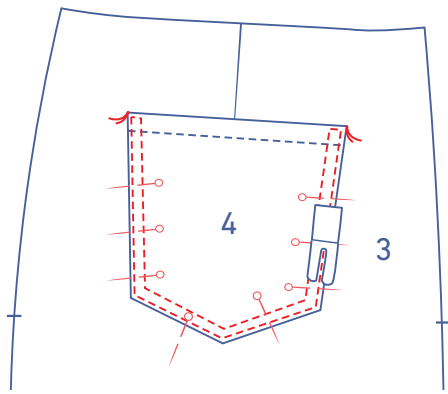


Die Tasche an der markierten Stelle auf das RT stecken. Direkt am Rand entlang annähen. Dann eine Ziernaht in Nähfußbreite neben der ersten Naht steppen. Du endest mit einer verstärkenden waagerechten Naht zwischen beiden Nähten.

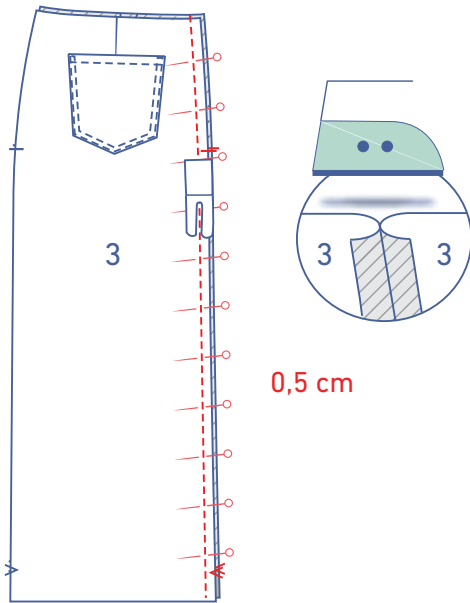



5

Lege nun die Teile RT links auf links. Stecke diese zusammen und nähe die RM-Naht 0,5 cm vom Schnitttrand entfernt. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

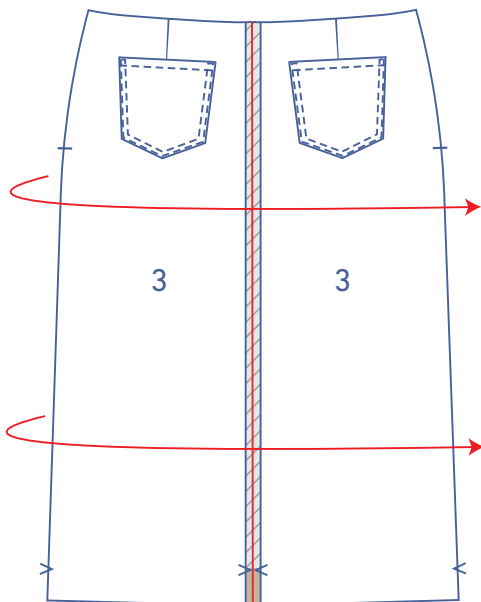


Das RT jetzt an der Naht doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt innen.

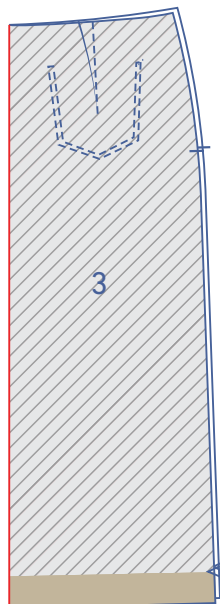


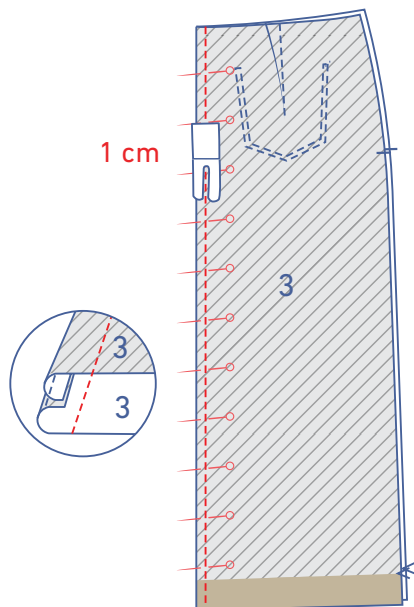


1 cm vom Rand entfernt festnähen.

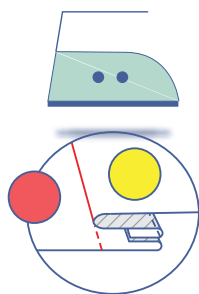


Die Nahtzugabe in Richtung des RRT bügeln.

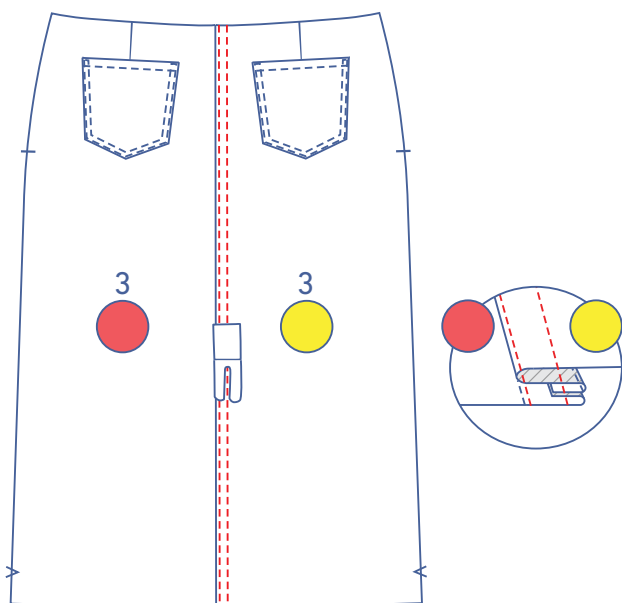

Eine doppelte Ziernaht auf dem RRT direkt neben der Naht steppen.

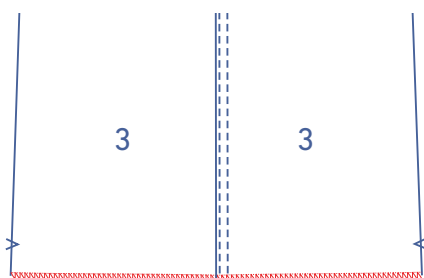


Den Saum mit einem Overlockstich versäubern.

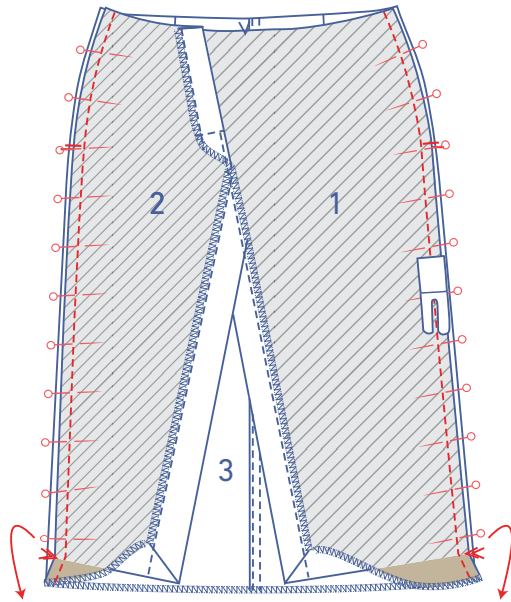


6

Die Seitennähte feststecken und zusammennähen (mit umgeschlagenen Saumzugaben des VT).

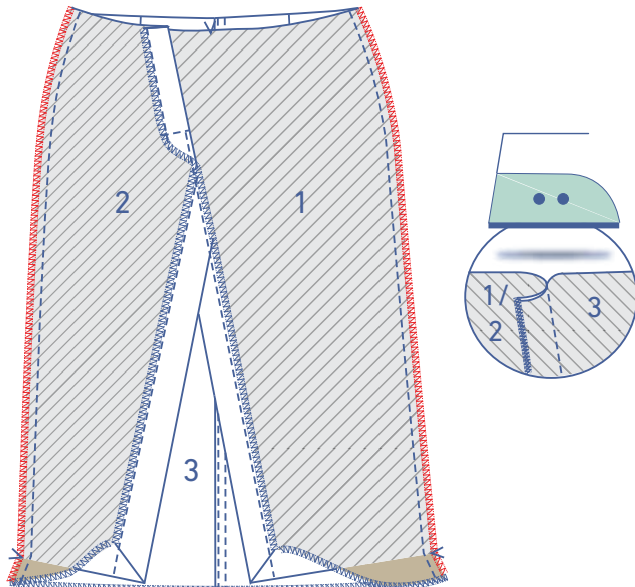


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des VT bügeln.

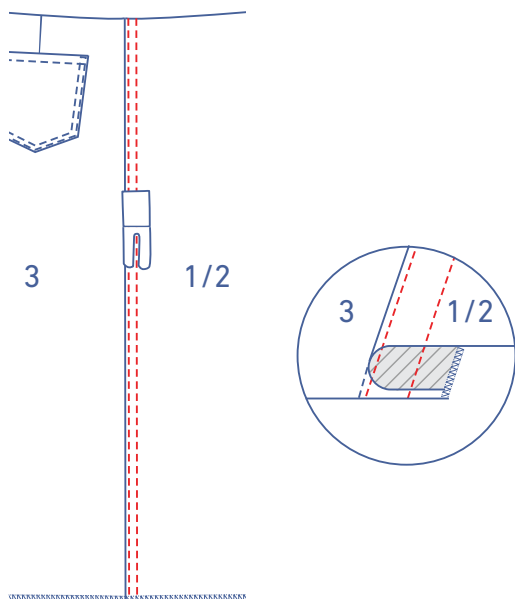


Eine doppelte Ziernaht auf dem VT direkt neben der Naht steppen.

7


Die lange Seite des Bundes (6) ohne Einschnitte mit einem Overlockstich versäubern.

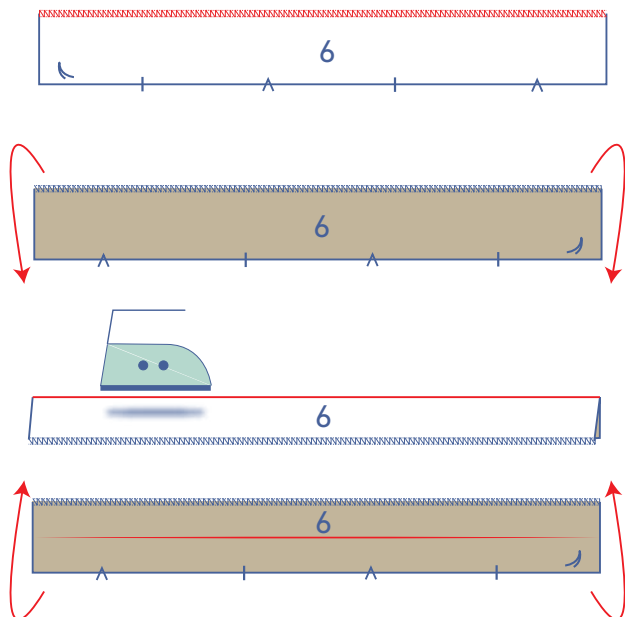

Den Bund doppelt nehmen, sodass die langen Seiten aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt außen und bügeln. Wieder öffnen.

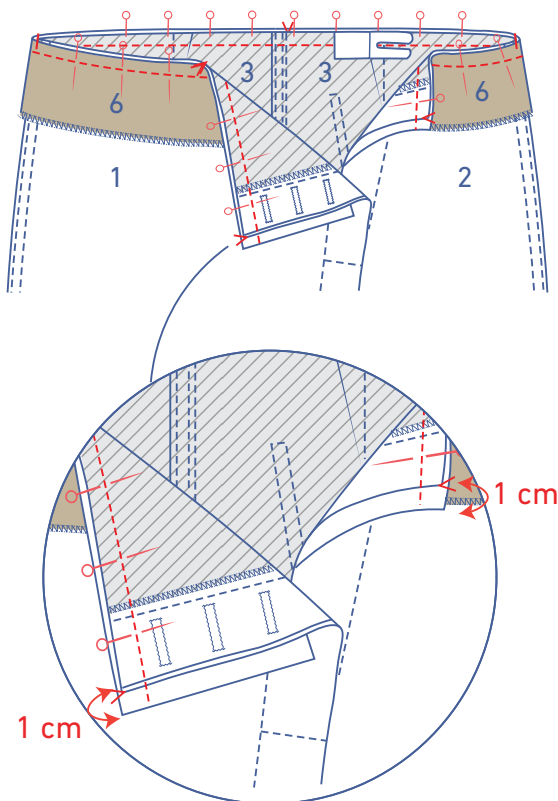


Die Seite mit den Einschnitten des Bundes an die Taillenlinie stecken und nähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen dabei aufeinander. Die schmalen Seiten des Bundes liegen jeweils 1 cm über der versäuberten Rand des RVT/ LVT hinaus.

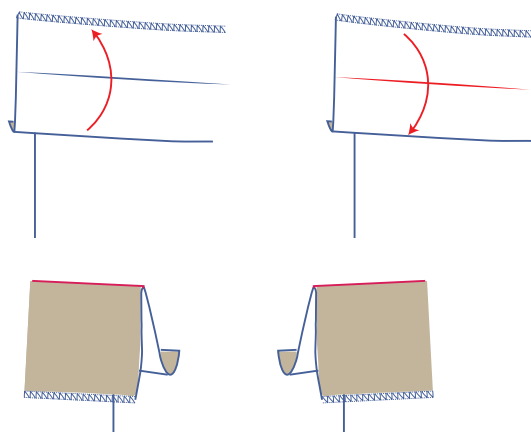


Den Bund erst ganz nach oben schlagen. Den obersten Teil des Bundes mit dem versäuberten Rand danach an der Umbruchlinie wieder nach unten falten, sodass die rechte Stoffseite des Bundes innen liegt.


Die schmalen Seiten feststecken und nähen.

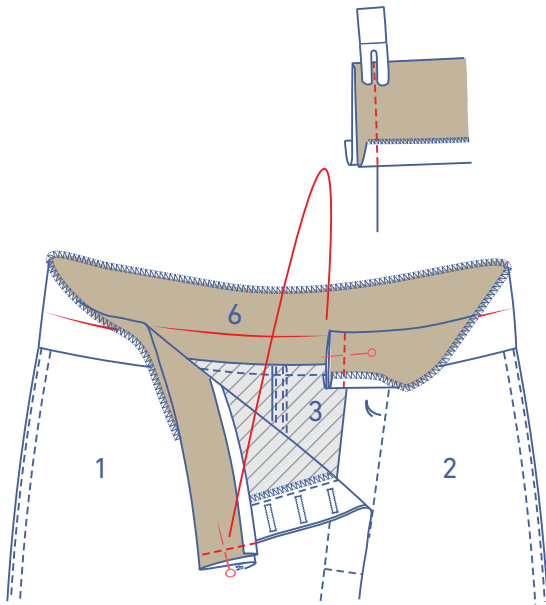


Wenden, sodass die rechte Stoffseite des Bunds außen liegt. Sorgfältig glatt bügeln.

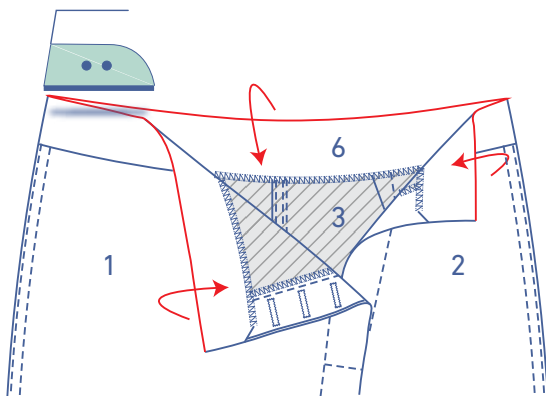


Vorder- und Rückseite des Bunds auf der rechten Stoffseite feststecken.

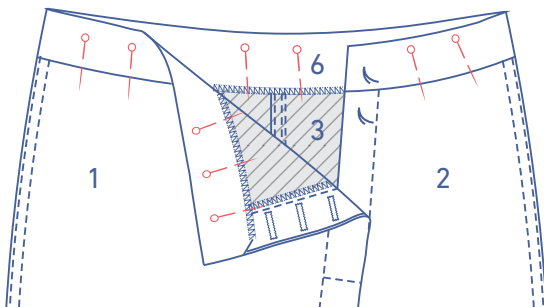



Den Bund rundum direkt neben der Naht/Rand annähen.

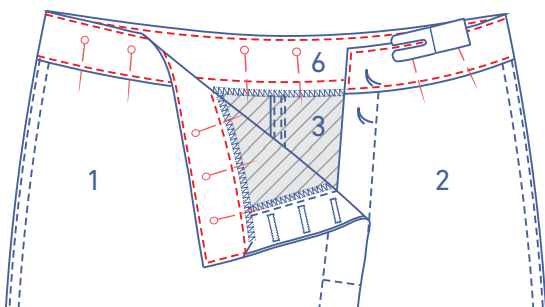

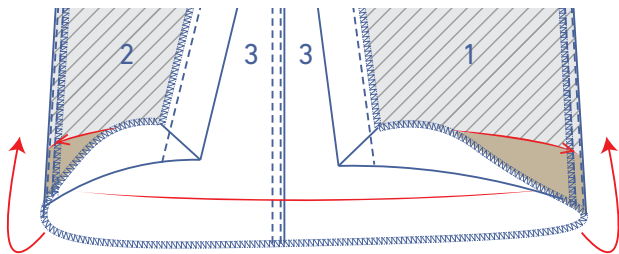


8

Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln. Vorläufig feststecken.

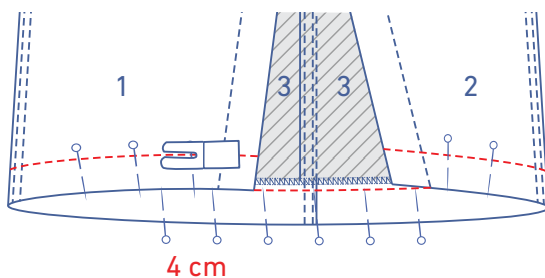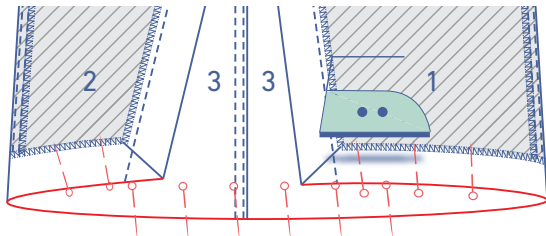


Auf der rechten Stoffseite 4 cm vom versäuberten Saum entfernt festnähen.

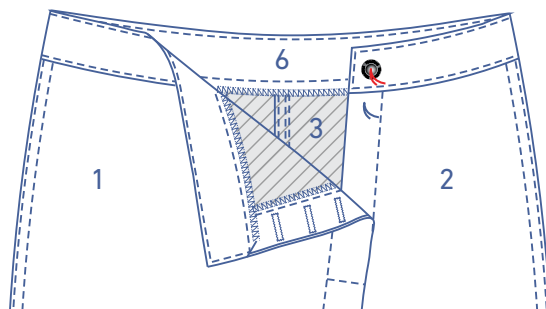


9

Den Knopf an der markierten Stelle am Bund befestigen.

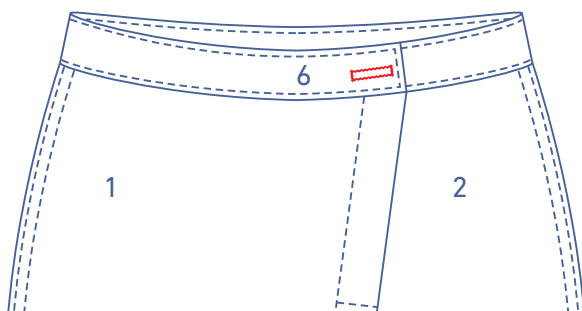

Dann nähst du dazu passend ein waagrechtes Knopfloch.

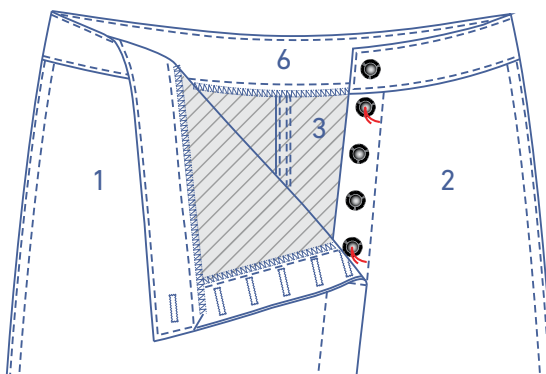

Die Knöpfe am LVT an der angegebenen Stelle und entsprechend der Position der Knopflöcher in der Knopflochleiste befestigen.